

GUIDE DE POSE

DALLES TEXTILES



PRÉAMBULE

Vérifier, avant la préparation, la qualité de la marchandise livrée. Si le revêtement est défectueux, en informer la société Tarkett. Afin de garantir l'uniformité de la couleur et du dessin, la pose doit être réalisée à partir d'un même lot de fabrication.



- Cutter avec lame droite , lame croche
- Gants anti-coupure
- Rouleau ou pulvérisateur
- Mètre ruban
- Règle / moyen de traçage
- Griffes de serrage

Document de référence : DTU 53.1

SUPPORTS ADMIS

Dallage « terre plein » et dalle portée (Cf. DTU 13.3)	chape rapportée, ou résine époxy sous avis technique puis primaire et ragréage
Chapes et dalles béton (Cf. DTU 26.2)	Si nécessaire, préparer et réaliser un enduit de lissage.
Chape Anhydrite (Sous Avis Technique)	Ponçage, nettoyage, primaire et si nécessaire ragréage
Peinture de sol < 1mm et résine de sol > 1mm	Si cohésives et adhérentes : ponçage et dépoussiérage
PVC compact	Si bon état / pas de décollement / bonne planéité
Caoutchouc compact lisse	Si bon état / Pas de décollement / bonne planéité
Planchers surélevés (bois ou acier)	Sans désaffleure
Parquet cloué (Cf. DTU 51.1)	Si ventilé en sous face sans désaffleure sinon ragréage fibré
Panneaux CTBH/CTBX (Cf. DTU 51.3)	Si ventilé en sous face
Panneaux OSB (Cf. DTU 51.3)	Si ventilé en sous face
Dalles vinyle amiantées	Se référer au guide Tarkett "Les solutions de recouvrement des sols amiantés"

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Plancher Rayonnant Electrique (Cf. CPT 3606)	Chauffage éteint 48h avant travaux puis remise en chauffe progressive
Plancher à eau basse température (Cf. DTU 65.14)	48h après l'installation.

GUIDE DE POSE



DALLES TEXTILES

PRÉPARATION DU SUPPORT

RÉCEPTION

Le support doit être plan, propre, sain, sec et solide.

Les dispositions générales relatives aux supports neufs sont celles décrites dans la norme NF DTU 53.1.

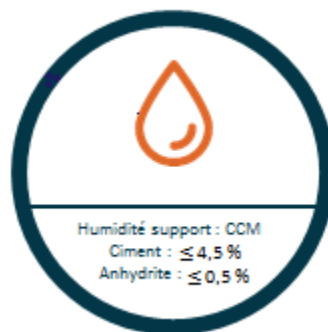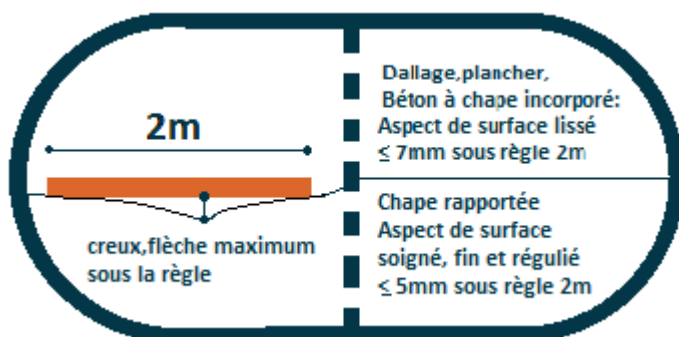

MISE EN ŒUVRE

1 - CONDITIONS




Le revêtement doit être posé à température ambiante comprise entre 12°C et 30°C et à une température du support ≥ 10°C.
Humidité relative comprise entre 40 et 65%.



Acclimater le revêtement dans les pièces où la pose sera réalisée au minimum 24 heures avant l'installation.
Stockage à plat. 5 paquets maximum par pile.

2 - CALEPINAGE

- ✓ Ne jamais démarrer la pose contre un mur ou une cloison
- ✓ Tracer une perpendiculaire sur le sol (fig.II)
- ✓ S'assurer que les coupes soient au minimum d'une moitié de dalle, sinon décaler l'axe de départ
- ✓ En bureaux, commencer la pose par les circulations
- ✓ Attendre impérativement le temps de gommage du produit de maintien avant la pose
- ✓ Serrer fermement les dalles entre elles, au besoin à l'aide de la griffe adaptée
- ✓ Les sous-couches doivent être jointives: ne pas pincer de fibres entre elles
- ✓ Sur plancher technique, décaler le calepinage des dalles de celui du plancher

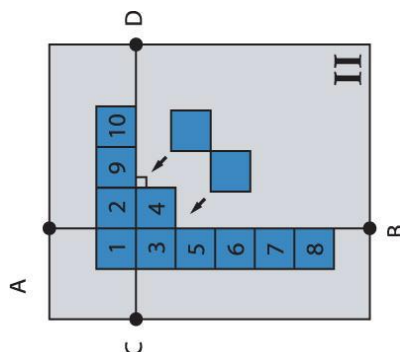


GUIDE DE POSE


DALLES TEXTILES

3 – SENS DE POSE DES DALLES


Respecter les instructions des fiches techniques, nuanciers, cartons d'emballage et fléchage au dos des dalles
Les dalles seront installées de préférence perpendiculairement à la lumière dominante et/ou dans le sens du trafic

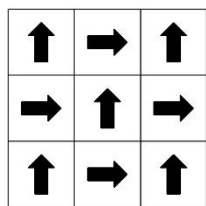


Damier
(90°)

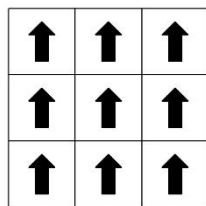


Monolithique
(même sens)

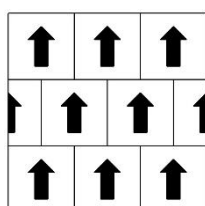

Brique

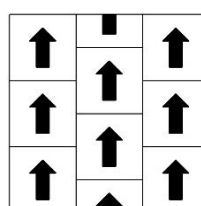


Coupe de pierre

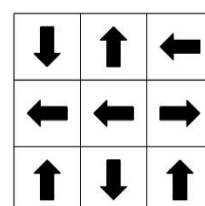

Aléatoire

4 – TRAITEMENT DES RIVES

La découpe du revêtement par report, caler au plus tôt les rives

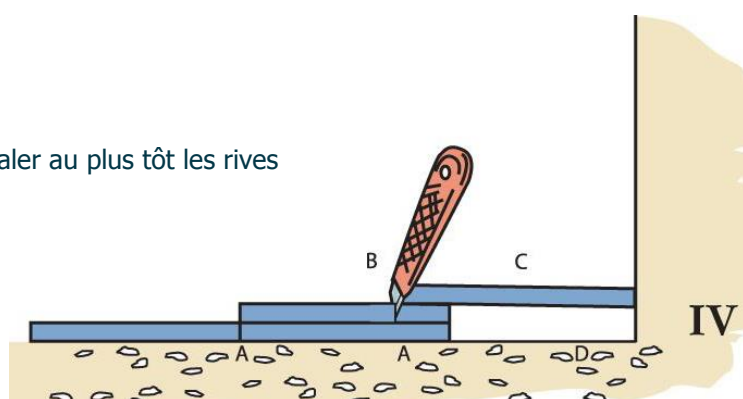

Cas particuliers

- ✓ Mise en œuvre avec la sous-couche acoustique Soundmaster : réaliser les coupes de rive afin de bloquer les premières rangées avant de remplir la partie centrale du local.
- ✓ Mise en œuvre sur escalier : les dalles peuvent se poser dans des escaliers, avec usage de nez de marche rapporté.

5 – FIN DE CHANTIER

Vérifier le bon calage des dalles et rives (absence de joints ouverts).

Procéder à un aspiro-brossage pour une finition parfaite.

Si elle est nécessaire, la mise en chauffe du local sera progressive et l'humidité relative toujours inférieure à 65% en exploitation.

MISE EN SERVICE & ENTRETIEN

Mise en circulation immédiate après installation.

La mise en place de tapis de propreté en amont de la zone moquettée est fortement recommandée

Les recommandations d'entretien sont disponibles sur notre site Tarkett.fr et auprès de nos conseillers techniques.

Besoin d'améliorer vos compétences Solier, connectez vous au lien ci-dessous et allez dans l'onglet service
https://professionnels.tarkett.fr/fr_FR/